

取扱説明書 24V ELP形

商品名: ミドルパワーライン IP67

この取扱説明書は器具長(LED数)違いなど仕様に依存する内容を除いて、特注品にも適用します。

◆仕様

- * 直流24V 屋内/屋外防水仕様(保護等級IP67)
- * 最大連結長 9m ('連結長延伸タイプ'の最大連結長 16m)

■本体 (代表機種) ()内は「連結長延伸タイプ」

形名	ELP#K1-028Jxx-24 (ELPK1-028Jxx-24W16)	ELP#K1-088Jxx-24 (ELPK1-088Jxx-24W16)	ELP#K1-148Jxx-24 (ELPK1-148Jxx-24W16)
定格	24V 2.9W (24V 1.7W)	24V 9.9W (24V 5.6W)	24V 16.8W (24V 9.4W)
全長(mm)	282	882	1482
質量(g)	55	130	205
送りの有無	あり	あり	あり
電流制御装置	抵抗による受動形電流制御		

■付属品


取付具	2	3	5
取付ねじ	4	6	10

* 形名 ヰは数字

* 形名 XXには色温度(上2桁 例 27:2700K等)が入ります。

* 端末仕様はありません。全て送り仕様となります。


◆各部の名称と主要部寸法

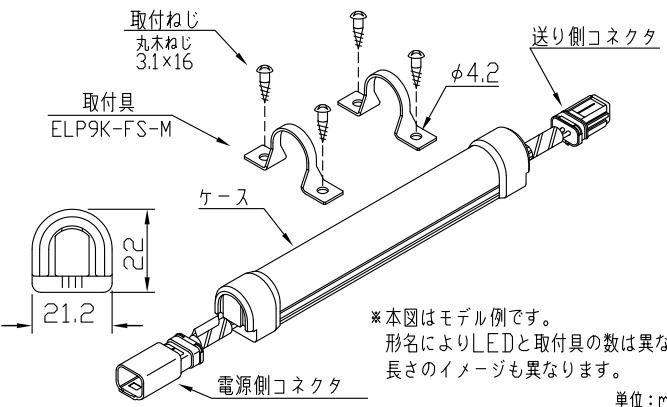

* 本図はモデル例です。
形名によりLEDと取付具の数は異なり
長さのイメージも異なります。
単位:mm

◆施工上の注意

- 電源ケーブルの極性を間違えると故障の原因になります。
電源ケーブルの極性に間違いがないか十分確認願います。
- 下向き天面取付は落下被害が出ないように十分配慮願います。
- 縦方向取付は落下の危険性、位置ずれの可能性がありますので十分配慮願います。
(縦方向取付時は右図を御参照ください。
下面側は取付具を端部から25mm以上離してください。)
- 冠水する場所、高温・高湿環境には設置できません。
- 水中や強い噴流のかかる環境(高圧洗浄等)には設置できません。
- 口出し線に擦り傷。切り傷などを付けないでください。
電気絶縁性の劣化及び防水性の低下を招きます。
また、それを誘発する取付けをしないよう注意願います。
- 口出し線、コネクタが造管材から露出しないよう施工してください。また、冠水しないように注意してください。

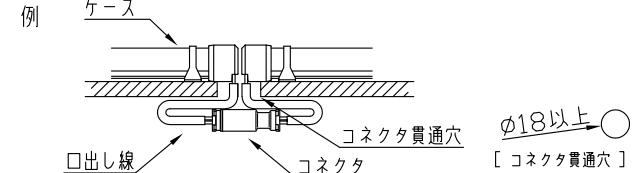


◆取付及び結線方法


△ 電気設備の技術基準に従って施工してください。

1. 器具の取り付け方法

- 取付面の油分、水滴、ほこり等がない状態にしてください。
- 両面テープ剥離紙を剥がして器具を取り付面に仮止めしてください。
※ 貼付済み両面テープは、仮止め用以外には使用しないでください。

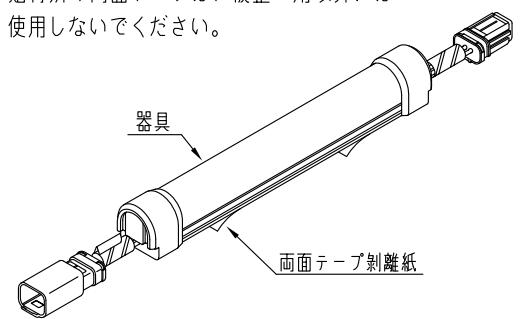


3) 付属の取付具及び取付ねじで器具を取り付面に固定してください。

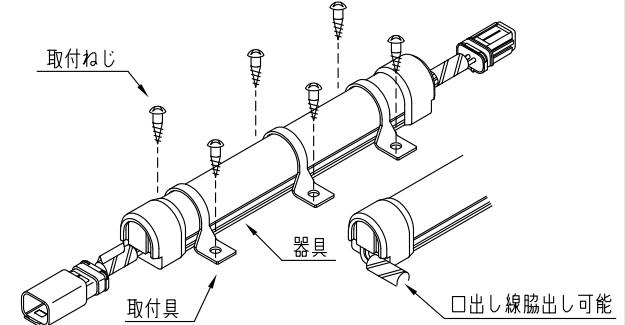


2. 電源の接続 屋内直置型直流電源 屋内設置用(オプション)の場合

- * 調光タイプの接続はEPVD-24150の取説をご覧ください。
- 直流電源の出力端子に電源ケーブルのY形端子をねじで固定し、接続してください。黒(又は灰)線は+側、白線は-側へ。

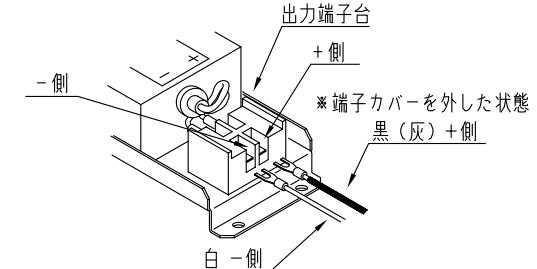

- コネクタは確実にロックするまで差し込んでください。
不完全な接続は、防水性の低下と接触不良を招きます。




- 器具の温度上昇を避けるため、施工寸法をお守りください。
- 電源接続周辺に障害物がないか、確認してください。
- 取付面が平面であることを、確認してください。
- 口出し線の引き回しは、電線の長さに十分余裕を持たせ、コネクタに力が加わらないように配慮願います。
- メンテナンスが困難な場所には設置しないでください。

屋内外 防湿

モジュラ-LEDS
www.moriyama-corp.co.jp

◆設置場所の制限


- 器具の温度上昇を避けるため、下記寸法をお守りください。
下記寸法以下の場合は、器具耐用年数が短くなるおそれがあります。

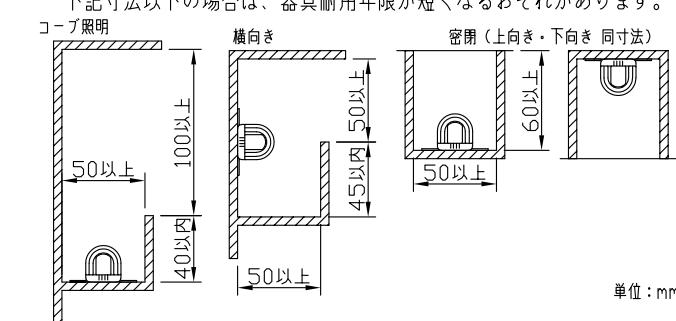

◆オプション(別売)


1. 屋内直置型直流電源(非防水仕様)

形名	EPV-24150B(非調光) EPVD-24150(調光)
定格	24V 150W
最大負荷W数	105W

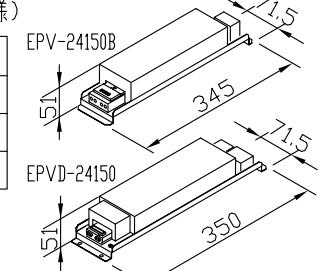


2. 防水型直流電源(防水仕様)

形名	MU150H024AP(非調光) MU150H024AP_PWM(調光)
定格	24V 150W
最大負荷W数	105W

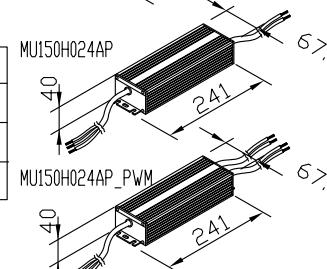

3. 直流電源ケーブル・終端コネクタセット EPYW220-710-K

* EPBW220-710-K (EBC-4専用)もあります。

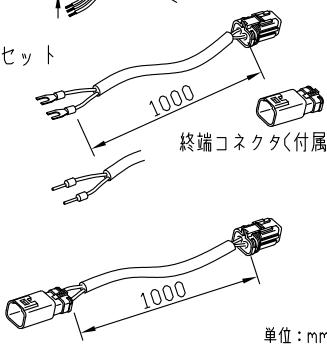

4. 延長ケーブル EEW/W220-710



単位:mm

◆連結接続

- この器具の、連結した最大連結長は9mです。(「連結長延伸タイプ」は16m)
* 連結長には電源ケーブル/延長ケーブルを含みます。


△ 最大連結長を越えないようにご注意ください。
最大連結長を越えますと、発煙、発火の原因になります。

- 連結器具台数に見合った電力を供給できる電源を用意願います。

◆調光

PWM制御調光器の場合、調光タイプの直流電源を御使用ください。
位相制御調光器の場合、電源2次側に整社調光ドライバ(EBC-4)を接続し駆動することで可能です。詳細はお問合せ願います。

5. 連結しない送り側コネクタは、必ず終端コネクタを取付けてください。

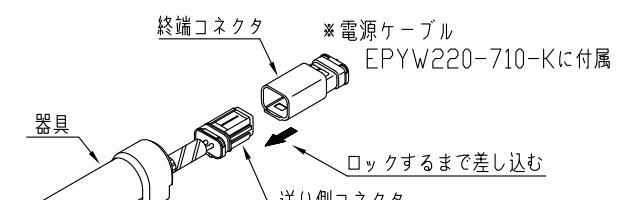

△ コネクタ接続忘れがあると浸水による
感電、発火の原因になります。

本記載内容は2024.10現在

工事店・電器店様へのお願い

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

◆はじめに


この器具をご使用になる前に、必ず本説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を充分にご理解ください。

安全に関する事項は、本説明書の「安全上のご注意」または器具本体に貼付しているラベルの【警告】と【注意】のマークによって、特に注意を引くように表示しています。

【警告】誤って使用しますと、事故により使用者が重傷を負うおそれがあります。

【注意】誤って使用しますと、使用者が傷害を受けたり、物的損害発生のおそれがあります。

(例)

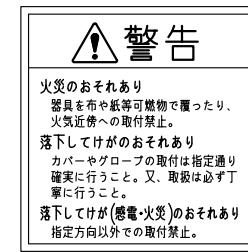


◆安全上のご注意

警 告

この器具は、一般通常環境（本説明書用語欄参照）で使用できます。下記使用環境・条件で使用しますと落下・感電・火災、及びランプ・器具等の耐用年限が短くなる原因になります。裏面の説明も合わせてお読み願います。

<防湿非対応器具>

- 一般通常環境以外の所
- 浴室内、サウナ内
- 高温又は湿気のある所

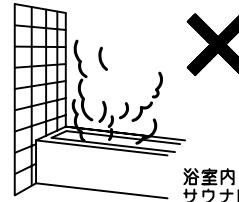

<防湿対応器具>

- 一般通常環境以外の所
- サウナ内・業務用浴室・高温の所

使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、お問合せください。

DC5・12・24Vなどのローボルト電源器具の場合は直流電源装置をご使用下さい。

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載している電圧の±6%内でご使用下さい。
範囲外では耐用年限が短くなるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。

至近距離でLEDを直視しないでください。
視力障害をきたすおそれがあります。

火気等の近くでは、使用しないでください。落下・感電・焼損の原因になります。


警 告

アース端子、アース線がある製品のアース工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。
感電の原因になります。

取付けの際は、器具各部にひび、割れ、欠け等の異常がないことをご確認のうえご使用ください。
落下の原因になります。

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。落下・感電・火災の原因になります。


電気接続は、本説明書に従って確実に接続してください。接触不良により感電・焼損の原因になります。

配線部品を使用する場合は破損していないことを確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因になります。

取付方向は、器具本体表示または本説明書に従って正しく施工してください。感電・火災・けがの原因になります。

木ねじによる器具取付けは下記のように行ってください。誤った施工をしますと、落下の原因になります。

- 取付部強度が低い場合は、補強材で補強してください。
- 取付部・補強材の材質は、杉またはこれと同等以上の強度を有するものをご使用ください。
- 取付部・補強材へのねじ埋込み寸法は、12mm以上となるように取付けてください。

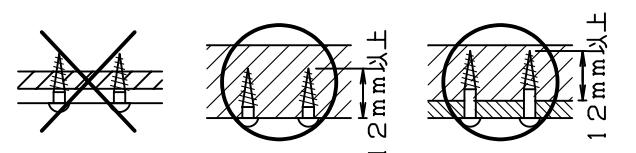

器具の改造、部品の変更は行わないでください。落下・感電・火災・浸水等の原因になります。



濡れた手で器具を操作しないでください。
感電・故障の原因になります。

カバー・グローブ・棒・飾り等の着脱は、器具本体表示または本説明書に従って確実に行ってください。落下の原因になります。

器具に他の荷重をかけないでください。
落下・感電・損傷の原因になります。

警 告

器具を布や紙等の可燃物で覆わないでください。
また、燃えやすい物を近づけたり、異物を差込んだりしないでください。落下・感電・火災の原因になります。


安全機構が付加されている場合は、必ず使用してください。落下・感電・火災の原因になります。

器具交換やお手入れの際は、電源を元から切ってください。

煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。
感電・火災の原因になります。
工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。


注 意

器具の汚れは乾いた布等で拭き取ってください。丸洗いをしますと感電・故障の原因になります。

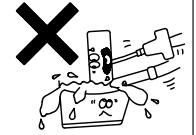

◆用語

●一般通常環境

下記のような場所を除いた環境をさします。

- 周囲温度が20±15°Cを超える場所。
- 粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。
- 可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。（鉱内、海岸地区、温泉地区、重工業地区等）
- 器具内または器具取付面に結露を生じる場所。手術室等の無菌室。

◆清掃

必ず電源を切って冷えてから！

器具やランプにほこりがつくと、明るさを損なうばかりでなく、器具自体の耐用年限を短くします。丸洗いはできません。

清掃か所	清掃方法
金属部	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。
外せるプラスチック	30°C~40°Cの中性洗剤を使用し、水洗いをしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ほこりがつきやすくなります。（但し、金属部は除く）
外せるガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使い、スポンジ等で水洗いの後、自然乾燥してください。艶消しガラスは素手で触ると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。
全 体	水を浸したやわらかい布をよく絞り拭いてください。 ※ガソリン・シンナー・みがき粉・サンドペーパー・たわし等は使用しないでください。

◆保管

保管の際は下記の要領で行ってください。

- 購入時と同じ状態で梱包してください。
- 梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。
- 梱包ケースの上に物を置かないでください。
- 梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。
- 常温(20±15°C)、常温(65±20%)の場所に保管してください。

◆廃棄

使用済の照明器具は、所轄の地方自治体が定めた方法にもとづき、適正に処理してください。なお、廃棄の際にはけがをしないよう手袋等をご使用ください。

◆商品についてのご相談・お問合せ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に貼付している器具銘板で形名をご確認の上、お買い上げいただきました販売店・工事店もしくは下記の相談窓口までご連絡ください。

森山産業株式会社

 〒142-0041
 東京都品川区戸越3-4-18
 ゴールドステージビル5F

 TEL 03-3786-1911
 FAX 03-3784-1496

【お客様へ】お読みになった後もこの取扱い説明書は必ず保管してください。
 ※電話番号は変更になりますので、予めご了承ください。